

LES GUIDES  
PRATIQUES

Plus d'astuces,  
plus de conseils  
et plus de choix  
sur [www.welldeco.be](http://www.welldeco.be)  
ou auprès de nos conseillers

Pose du  
papier peint  
classique et vinyle



Téléchargez nos autres guides  
sur [www.welldeco.be](http://www.welldeco.be)



  
**Welldeco**

  
**Welldeco**

# Le matériel à prévoir



éponge



seau rond



cutter



ciseaux



règle



roulette à tapisser



fil à plomb ou niveau



brosse à encoller



spatule à maroufler



table à tapisser



mètre ruban



crayon



règle bor à bor



batai à tapisser



colle papier peint



papier peint

Le papier peint est un produit tendance, rapide et facile. Il s'adapte à toutes vos envies : à motifs fleuris, géométriques, design... ou uni, personnalisez vos murs en toute simplicité !

## 1. Préparez les murs

- Pour une décoration réussie, les murs doivent être propres, secs, sains, lisses et uniformes. Consultez notre guide «Préparation des murs».



- Pour les murs peints avec une peinture brillante ou satinée, commencez par les poncer.



- Puis appliquez une sous-couche universelle.

## 2. Préparez la colle

Veillez à utiliser une colle adaptée au papier peint que vous avez choisi :

- colle papier peint pour le papier peint classique.



### L'ASTUCE DU PRO

Pour les murs neufs (plâtre, plaque de plâtre, bois) : appliquez une sous-couche universelle la veille pour faciliter l'accrochage du papier peint.



- Pour les murs peints avec une peinture mate, lessivez-les avec de la lessive Rénovoci. Avant d'appliquer la colle, laissez sécher vos murs environ 24 heures.



- colle spéciale vinyls pour le papier peint vinyle.





## L'ASTUCE DU PRO

*Si vous avez plusieurs pièces à réaliser, nous vous conseillons d'ajouter l'équivalent d'un bouchon d'eau de javel dans votre seau avant de préparer votre colle. Cela permettra de conserver votre préparation une dizaine de jours.*



- En respectant les quantités indiquées par le fabricant, **versez de l'eau à température ambiante dans un seau bien propre.**



- Créez un **tourbillon** afin d'éviter les grumeaux. Versez le contenu du paquet doucement et progressivement tout en remuant.



- **Laissez reposer** suivant les délais indiqués par le fabricant, puis remuez énergiquement. La colle est prête.



## 3. | Découpez le papier peint

- Déroulez un rouleau, motif en-dessous, sur votre table à tapisser.



- **Reportez la hauteur de votre mur** au dos de votre lé, en veillant à rajouter à votre mesure 5 cm pour l'arasement du papier, c'est à dire pour les coupes en haut et en bas.



- **Pour les papiers à raccord, rajoutez la hauteur de raccord à votre mesure.** Si c'est un raccord droit : réalisez toujours la même découpe. Si c'est un raccord sauté : réalisez la même découpe une fois sur deux.



## L'ASTUCE DU PRO

*Vous trouverez les informations sur les raccords sur l'emballage du papier peint.*

- **Découpez votre lé** avec un cutter ou une paire de ciseaux. Renouvelez l'opération pour la découpe des autres lés.



## L'ASTUCE DU PRO

*Si tous vos rouleaux ne sont pas du même bain, un changement de bain au milieu d'un mur est presque toujours visible. Nous vous conseillons donc de réaliser ce changement dans un angle afin de le rendre invisible.*

## 4. Encollez le papier peint



### L'ASTUCE DU PRO

*Afin de ne pas salir ou de ne pas nettoyer votre table à tapisser après chaque encollage d'un lé, coupez-en plusieurs d'avance en veillant à les numéroter au dos par ordre de pose. Étalez-les en les décalant sur la table, afin de la recouvrir entièrement.*

- A l'aide d'une brosse à encoller, appliquez nettement la colle sur l'envers du papier peint. Réalisez des mouvements en épi, du milieu vers l'extérieur du rouleau, afin de ne pas faire passer de la colle sur la face du papier peint.



- Rabattez les extrémités vers le milieu du lé, colle contre colle, en veillant à ne pas écraser le pli formé.



- Effectuez la même opération pour l'autre partie du papier encore non encollée.



- Nettoyez votre table entre l'encollage des différents lés si nécessaire.
- Suivant sa nature, laissez détremper le papier 5 à 10 minutes afin d'éviter la formation de cloques.

- Pour que votre papier peint ne sèche pas trop vite, nous vous conseillons aussi de le placer dans un sac plastique le temps de la détrempe. Plus le papier peint est épais et plus il faut le laisser détremper.



## 5. Posez le papier peint

- A l'aide d'un fil à plomb ou d'un niveau, tracez un trait vertical à environ 50 cm d'un angle du mur, d'une porte ou d'une fenêtre. Ce tracé servira de repère pour la pose du premier lé.



### L'ASTUCE DU PRO



*Il est important de réaliser un trait léger, afin de ne pas voir le tracé par transparence, une fois le papier peint posé au mur.*



### L'ASTUCE DU PRO

*Ne pas mettre de colle sur le mur, le papier peint gondolera et bullera.*

*En revanche, vous pouvez, pour une meilleure accroche, pré-encoller votre mur la veille de tapisser.*

- Dépliez la première moitié du lé et positionnez-le en haut du mur. Laissez environ 2,5 cm de plus pour la découpe.



- Collez ensuite le papier en suivant votre repère tracé précédemment, tout en laissant la partie inférieure repliée sur elle-même.


- **Marouflez** à l'aide d'un balai à tapisser ou d'une spatule à maroufler du milieu du lé vers les bords. Cette opération permet de chasser les bulles d'air et les excédents de colle.



- En maintenant une règle à tapisser sous le papier au niveau de l'angle mur-plafond et mur-plinthe, coupez le surplus de papier peint avec un cutter le long de celle-ci.



- **Enlevez le surplus éventuel de colle** avec une éponge propre et humide. Puis essuyez avec un chiffon.

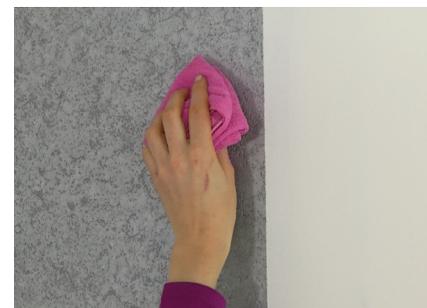

- **Posez le lé suivant bord à bord** sans le superposer sur le lé précédent.



- Afin d'obtenir une belle finition et des joints aplatis, marouflez légèrement les joints à l'aide d'une **roulette de tapisier**.



- Répétez les opérations ci-dessus jusqu'à couverture totale de la pièce.



### L'ASTUCE DU PRO

*Vous utiliserez un balai à tapisser pour les papiers classiques, lisses et délicats ; une spatule à maroufler pour les papiers peints vinyles plus épais.*



- Dépliez la partie non posée.



De même que pour la partie haute, **veillez à chasser les bulles d'air en marouflant.**



### L'ASTUCE DU PRO

*Si votre plafond est irrégulier, nous vous conseillons d'utiliser un couteau à enduire plutôt qu'une règle.*



- **Pour les joints** : S'il manque de la colle, soulevez légèrement le lé et rajoutez-en à l'aide d'un pinceau.



### L'ASTUCE DU PRO

*Si des bulles apparaissent, attendre 48 heures qu'elles se résorbent d'elles-mêmes.*



### Prise de courant/interrupteur

- Nous vous conseillons de couper le courant, d'ôter le socle de l'interrupteur.
- A l'aide d'un cutter, faites une incision au niveau de l'interrupteur.
- Découpez le surplus de papier.
- Réinstallez votre prise une fois la colle séchée.



### Radiateur :

- Si vous ne pouvez pas démonter votre radiateur, faites glisser le lé derrière le radiateur et marouflez à l'aide d'une règle.

